

Instructions d'assemblage du chariot mobile BenQ IT1001



Compatibilité : jusqu'à Vesa 800 x 600 mm et écrans de 55 à 86 pouces.


Capacité de poids : 100 Kg/220,5 Lbs

Outils requis : Tournevis étoile #3


Liste de colisage		
	Description	Quantité
1	Base	1
2	Roulettes universelles de 2,5 pouces avec frein	2
3	Roulettes universelles de 2,5 pouces	2
4	Colonne verticale gauche	1
5	Colonne verticale droite	1
6	Étagère	1
7	Boulon étoile/Hex M6x16mm	16
8	Rondelle de blocage fendue M14/rondelle plate M14/écrou M14	4 de chaque article
9	Vis à tête étoile M6x16mm	4
di x	Plaque de montage VESA horizontale	1
11	Supports VESA verticaux universels	2
12	Vis à tête étoile M5x100mm	2
13	Boulon hexagonal M8x70mm	4
14	Rondelle de blocage fendue M8/rondelle M8/écrou M8	4 de chaque article
15	Outil d'assemblage	1

Instructions d'assemblage :


Étape 1 : Retirez la base et installez les 2 roulettes universelles avec freins (2) à l'aide des vis M6 fournies (7.) ***Important*** Les roulettes avec frein doivent être installées sur le bord avant de la base, l'avant peut être repéré en repérant le bord le plus éloigné de la traverse (148 mm.) Vous pouvez maintenant installer les roulettes sans frein sur le côté de la base qui est à 98 mm de la traverse.

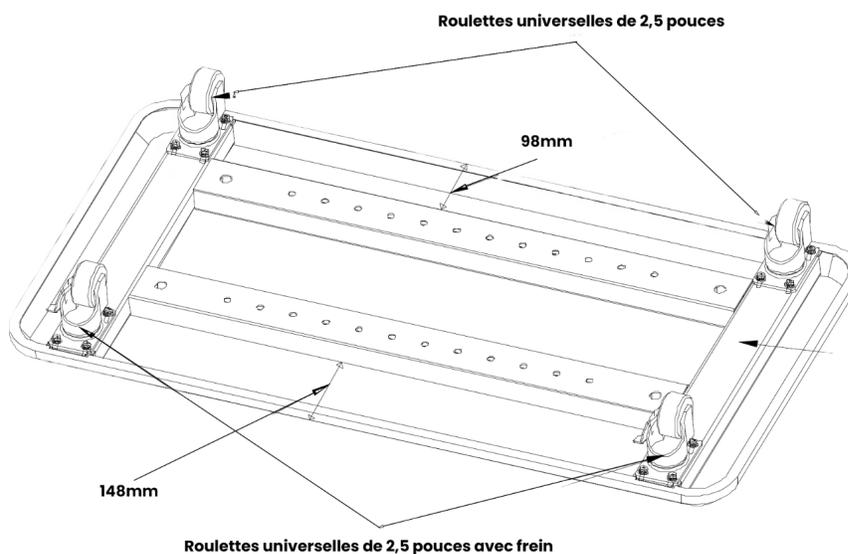

Étape 2 : Insérez les colonnes verticales gauche et droite dans la base. ***Important*** Les filets pour le montage de l'étagère doivent être orientés vers l'intérieur du chariot. Fixez les colonnes verticales gauche et droite à la base à l'aide du support fourni. Rondelle de blocage fendue M14/rondelle plate M14/écrou M14. L'ordre correct est le suivant : rondelle plate > rondelle de blocage fendue > écrou. Serrez à la main l'écrou, vous pourrez serrez l'écrou à l'aide une fois l'étagère installée.

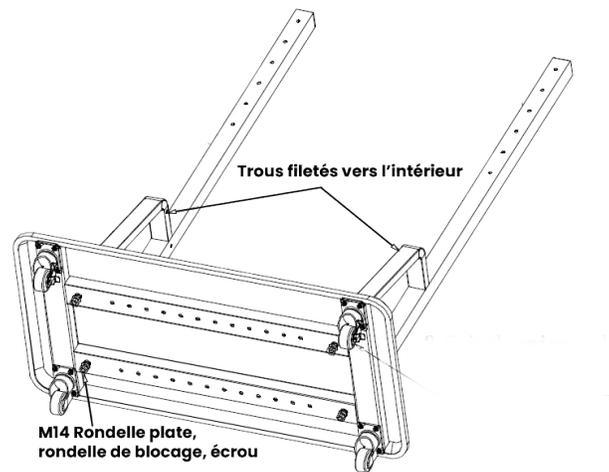


Étape 3 : Une fois les colonnes verticales en place, retirez la vis des trous de montage de l'étagère. Faites glisser l'étagère en position et fixez-la en place avec les vis. Vous pouvez maintenant serrer les écrous des colonnes installées à l'étape précédente.

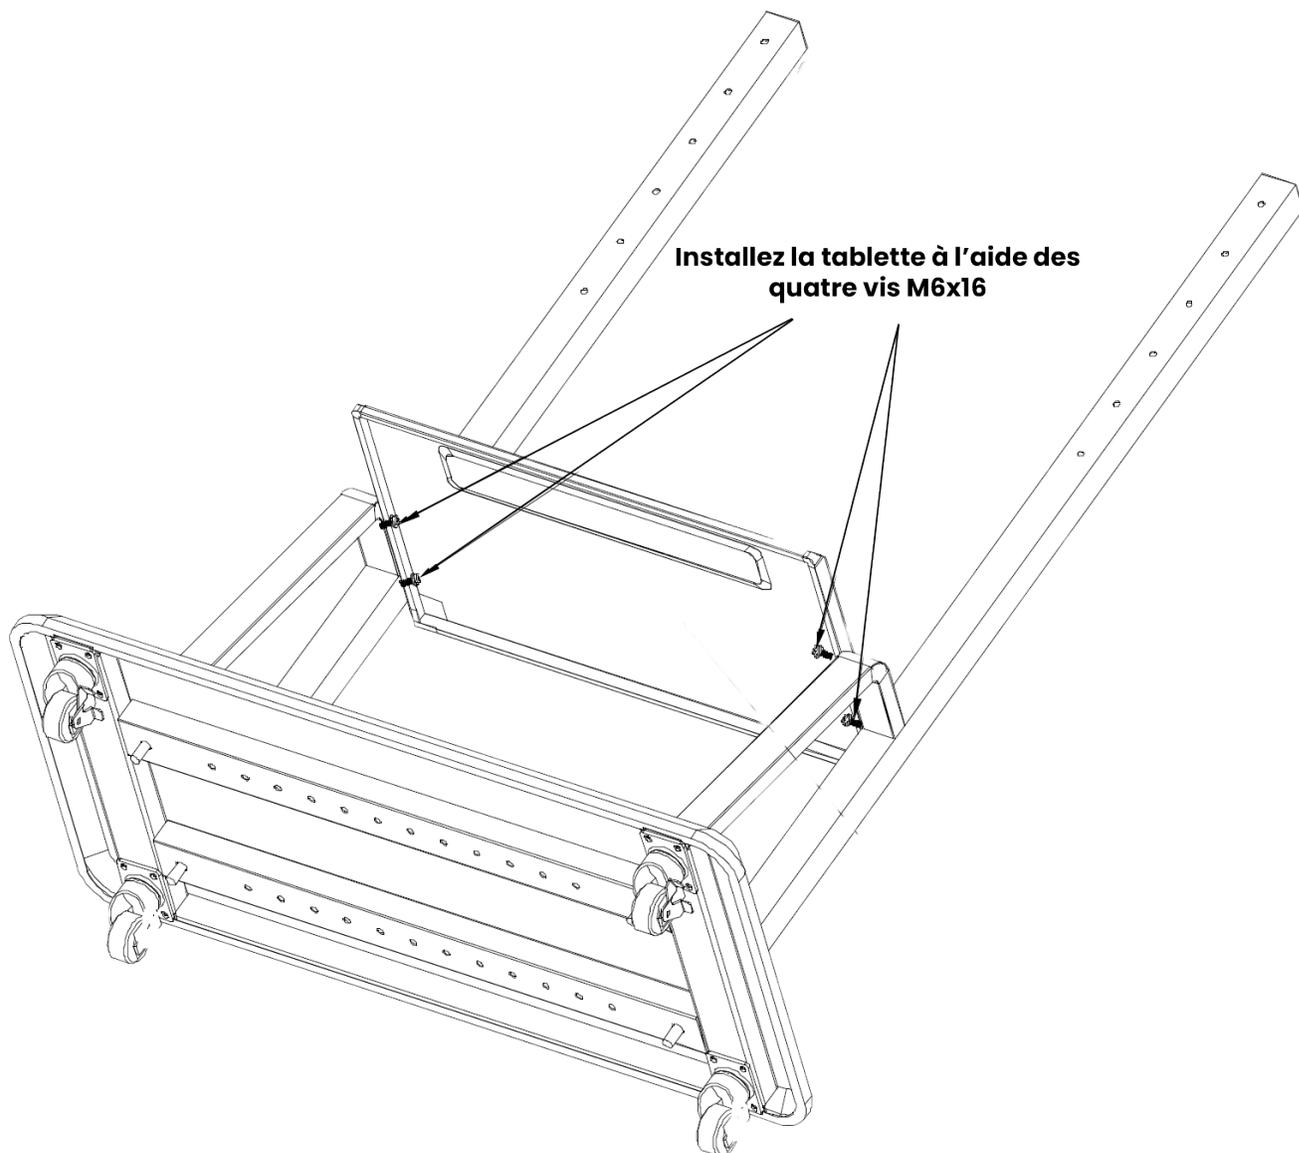

Étape 4 : Fixez l'adaptateur de montage VESA vertical à votre écran. Veuillez retirer les supports préinstallés sur l'écran et les remplacer par les supports du kit de chariot mobile IE1001.

Étape 5 : Déterminez la hauteur de l'affichage. Installez la plaque de montage VESA horizontale pour atteindre la hauteur souhaitée. Utilisez les boulons hexagonaux M8x70 mm et insérez-les par l'avant, puis utilisez la rondelle M8, la rondelle de blocage fendue M8 et l'écrou M8 dans cet ordre pour fixer la plaque de montage en place.

4 M8x70 Boulons hex

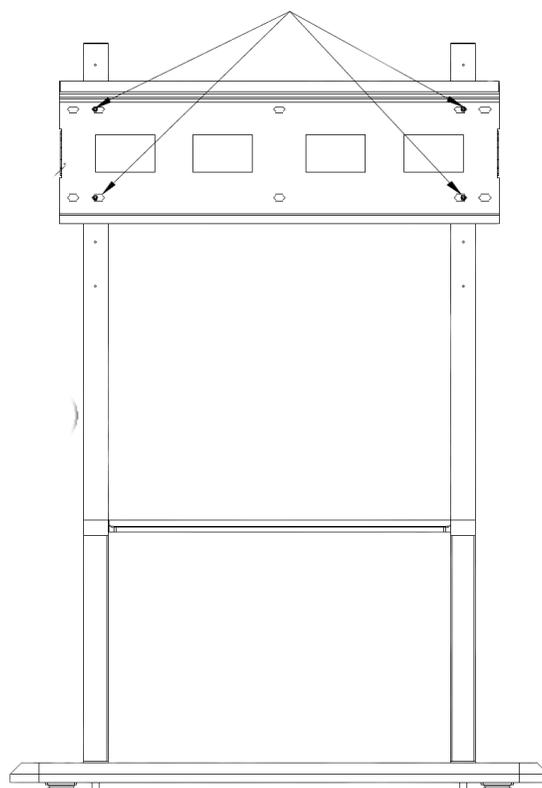

Étape 6 : Accrochez l'écran sur le chariot mobile. Utilisez les 2 vis de sécurité M5x100 mm préinstallées pour verrouiller l'écran au chariot mobile.

